

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24:

dall'Italia

800.08.65.27

oppure

02.58.24.50.37

Per essere sempre aggiornato in caso di campagne di richiamo, essere avvisato in prossimità dello scadere dei tagliandi e molto altro ancora ricorda di registrare il tuo SYM su www.sym-club.it o di scaricare la SymApp !


Ti ricordiamo inoltre che accedendo al sito www.symforlife.it potrai avere accesso agli esclusivi servizi dedicati ai possessori di veicoli Sym

1.	Indice	. 2
2.	Identificazione particolari	. 4
3.	Note prima dell'uso	. 5
4.	Viaggiare in sicurezza	. 6
5.	Norme per una guida sicura	. 7
6.	Uso ricambi originali	. 7
7.	Uso dei singoli componenti	. 8
	Cruscotto	. 8
	Blocchetto avviamento	. 9
	Uso dei comandi	11
	Tasto spegnimento motore emergenza	11
	Presa corrente	12
	Vano sella	13
	Tappo carburante	13
	Freni	13
8.	Norme e precauzioni per un corretto avviamento del motore	14
9.	Nozioni di guida	15
	Comando gas	15
	Parcheggio	15
10.	. Controlli e precauzioni prima dell'uso	16
	Ispezioni di routine	16
	Ispezione e cambio olio	16
	Ispezione carburante	17
	Ispezione e cambio olio trasmissione	17
	Ispezione e regolazione gioco leve freno	18
	Ispezione dischi freno	19
	Gioco comando gas	20
	Ispezione pneumatici	20
	Ispezione forcella e cuscinetti sterzo	21
	Regolazione ammortizzatori post.	21
	Ispezione perdita carburante	21
	Lubrificazione parti meccaniche	. 21
	Ispezione e manutenzione batteria	22



	Controllo e sostituzione fusibili	23
	Controllo frecce e clacson	23
	Controllo fari ant. e post.	24
	Controllo luce stop	24
	Controllo candela	24
	Tabella concentrazione liquido raffreddamento	24
	Ispezione circuito raffreddamento	25
	Rabbocco liquido raffreddamento	25
	Ispezione filtro aria	26
11.	Principali inconvenienti e possibili soluzioni	27
	Se il motore non parte	27
12.	Carburante	27
13.	Olio trasmissione	27
14.	Precauzioni di guida	28
16.	Avviso circa l'uso di accessori	. 29
15.	Specifiche Tecniche	30
16.	Condizioni di garanzia	32
17.	Manutenzione programmata	44
18.	Condizioni assistenza stradale	60

2. IDENTIFICAZIONE PARTICOLARI

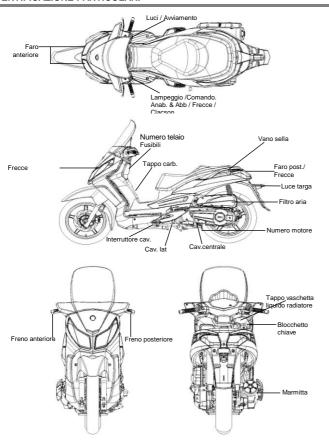



3. NOTE PRIMA DELL'USO

Questo manuale descrive l'uso corretto del vostro scooter, includendo consigli per una guida sicura, semplici operazioni di manutenzione e altro ancora.

Per una guida più confortevole e sicura, leggete attentamente questo manuale.

Per la vostra sicurezza, domandate al vostro concessionario SYM quali sono le funzioni principali del vostro scooter.

La ringraziamo per aver scelto uno scooter SYM:

- Per ottenere il massimo rendimento dal Vostro scooter, è necessario eseguire i controlli e la regolare manutenzione periodica. Vi raccomandiamo di recarVi presso un Concessionario Ufficiale Sym dopo i primi 1000 km per un controllo iniziale, successivamente ogni 6000 km per i tagliandi di manutenzione programmata. In ogni caso è bene verificare il livello dell'olio motore ogni 1000 km. ATTENZIONE: Sostituire l'olio motore ogni 3.000 km
- Le specifiche del vostro scooter potrebbero essere differenti da quelle qui mostrate. Sanyang si riserva il diritto di cambiarle senza nessun preavviso.

4. VIAGGIARE IN SICUREZZA

Durante la guida è bene essere rilassati ed indossare un abbigliamento adeguato, osservare le norme del Codice della Strada, non fare movimenti bruschi e prestare attenzione alle condizioni della strada.

Vi raccomandiamo di prestare sempre molta cautela durante la guida del vostro scooter. L'eccessiva familiarità potrebbe essere causa di seri incidenti



A Ricordatevi:

Indossate sempre il casco e assicuratevi che sia ben allacciato

Gli abiti larghi o con polsini e maniche aperte potrebbero rivelarsi pericolosi gonfiandosi con il

Indossate abiti aderenti

Impugnate sempre il manubrio con due mani

Osservate i limiti di velocità

· Eseguite i controlli periodici secondo quanto stabilito dalla tabella manutenzione programmata



ATTENZIONE!!

Per evitare che il passeggero si scotti con la marmitta, assicuratevi che appoggi i piedi sulle apposite pedaline.

Dopo l'uso, la marmitta resta comunque molto calda. Fate attenzione a non scottarvi durante le operazioni di controllo e manutenzione.

Per lo stesso motivo, quando parcheggiate lo scooter fate attenzione che nelle vicinanze non ci sia materiale facilmente infiammabile o che altre persone possano scottarsi.



ATTENZIONE:

- Modificare lo scooter ne influenza la funzionalità e le prestazioni, può aumentarne la rumorosità e le emissioni inquinanti, nonché accorciarne la vita.
- Inoltre, modificare lo scooter è illegale e comporta il decadimento della garanzia.



5. NORME PER UNA GUIDA SICURA

- Per poter condurre questo scooter è necessario possedere una idonea patente di guida.
- Non guidate se siete stanchi, sotto l'influenza di farmaci, alcool o droghe.
- Durante la guida mantenetevi rilassati, cercate una posizione comoda e confortevole che vi permetta di reagire senza alcun impedimento i caso di necessità.
- La posizione del conducente influenza notevolmente la sicurezza. Sedetevi al centro della sella; se vi sedete nella parte posteriore, il carico sulla ruota anteriore risulta ridotto, provocando instabilità sullo sterzo.
- Per curvare con maggior facilità, accompagnate con il corpo l'inclinazione del veicolo.
- Il controllo del veicolo risulta più difficoltoso su strade mal pavimentate o in presenza di dossi e cunette.
- Cercate di intuire con anticipo le condizioni della strada, nel caso riducete la velocità e tenete con forza il manubrio.
- E' bene non collocare oggetti sulla pedana; ciò potrebbe diminuire la padronanza del mezzo

Λ.

ATTENZIONE:

Lo scooter si comporta diversamente quando è carico. Un carico eccessivo può provocare instabilità del veicolo e oscillazioni allo sterzo.

Non sovraccaricate il vostro scooter!

 La presenza di accessori quali bauletto, parabrezza, coperta paragambe ecc... influenza la guidabilità dello scooter. Viaggiate a velocità moderata e tenete sempre la mani ben salde sul manubrio



ATTENZIONE:

- Non posizionare materiali infiammabili, quali ad esempio stracci, tra telaio e motore.
- Questi potrebbero, infatti, incendiarsi.
- Non caricare oggetti se non all'interno degli spazi appositamente previsti.

Suggerimenti:


 Per massimizzare le prestazioni del vostro scooter e prolungarne la vita, ricordatevi che i primi 1000 Km sono considerati di rodaggio. E' bene non superare la velocità di 60km/h.

6. USO RICAMBI ORIGINALI

Al fine di mantenere in condizioni ottimali il Vostro scooter, la qualità, i materiali e la cura costruttiva dei ricambi devono essere conformi agli standard Sym. I ricambi originali Sym sono dello stesso materiale e qualità di quelli montati di primo equipaggiamento. Nessun ricambio originale Sym viene immesso sul mercato se non soddisfa gli standard qualitativi, che vengono verificati passando attraverso un sofisticato studio tecnico e un severo controllo di qualità. Di conseguenza, quando è necessario sostituire dei ricambi, acquistate esclusivamente ricambi originali Sym presso i concessionari autorizzati o i rivenditori Sym. Nel caso in cui venissero utilizzati ricambi non originali, non verrà fornita alcuna garanzia né sulla loro qualità né sulla loro durata . Inoltre, questi potrebbero provocare un guasto improvviso o il calo delle prestazioni del Vostro scooter.

- Utilizzate sempre ricambi originali Sym per mantenere il Vostro scooter in perfette condizioni e assicurarvi una sua lunga durata.
- Sym raccomanda lubrificanti Motorex e prodotti Motorex Motoline (www.motorexitalia.it)

7. USO DEI SINGOLI COMPONENTI

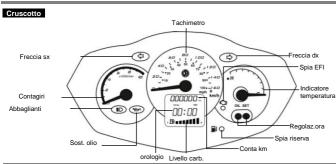

ATTENZIONE:

Si raccomanda di non usare solventi o materiale infiammabile per la pulizia dei singoli componenti (quadro strumentale, luci, componenti plastiche etc...).

ATTEZIONE:

segnaletica stradale.

Osservate sempre i limiti di velocità e la

• Tachimetro:

Indica la velocità istantanea in km/h

· Contachilometri:

Indica la percorrenza totale del veicolo

· Spia Frecce:

Lampeggia a seconda che sia inserita la freccia destra o sinistra. . .

· Spia abbagliante:

Si accende quando l'abbagliante è acceso.

· Livello benzina:

Il dispay indica la quantità di benzina all'interno del serbatoio.

Quando è in posizione "E" effettuare il rifornimento al piu' presto

· Temperatura motore:

Indica la temperatura motore.

Nel caso in cui la temperatura fosse eccessiva (posizione H) fermarsi immediatamente. Controllare che la ventola funzioni e, solamente a motore freddo e spento, controllare la quantità di liquido di raffreddamento presente nel circuito.



La corretta temperatura del motore è, solitamente, tra la posizione C e la metà..



• Funzioni display

Vi sono due tasti per regolarne le funzioni::

- 1. SET:
 - a. Premere il tasto SET per selezionare ODO (km totali) o TRIP (km parziali).
 - b. Nella modalità TRIP premere SET per 2 secondi per resettare i parziali.
 - c. Nella modalità ODO premere SET per 2 secondi per entrare nella modalità orologio. Quindi premere semplicemente SET per cambiare l'ora. premere SET per 2 secondi per entrare nel set dei minuti. Premere SET per aumentare i minuti. Premere ancora SET per 2 secondi per uscire dalla modalità orologio.

2. OIL:

L'indicatore "sostituzione olio" si accende ogni 3000 km, per ricordare di eseguire il cambio olio. Per resettarlo, tenerlo premuto per 2 secondi.

Spia EFI: Qualora resti accesa indica una anomalia al sistema di iniezione elettronica. Recarsi presso un Concessionario autorizzato SYM per la diagnosi guasti.

· Visualizzazione voltaggio batteria (dispositivo presente solo su alcune versioni)

- 1. Quando si gira la chiave in posizione "ON", il voltaggio attuale della batteria viene visualizzato per circa 10 secondi, prima di essere sostituito dall'ora impostata.
- 2. Premere brevemente il pulsante "SET" per passare dalla visualizzazione dell'orologio a quella del voltaggio hatteria



ATTENZIONE:

- Se il voltaggio della batteria è inferiore al valore di 10.0V quando le luci ed il motore sono spenti, fate controllare la funzionalità della batteria presso un Concessionario Autorizzato Sym.
- Se il voltaggio della batteria è inferiore a 10.0V o superiore a 16.0V a motore acceso, fate controllare la funzionalità della batteria presso un Concessionario Autorizzato Sym.
- NON AVVIARE MAI LA MOTO CON I CAVI PER NON INCORRERE IN DANNI IRREVERSIBILI A CENTRALINA ED IMPIANTO ELETTRICO

BLOCCHETTO AVVIAMENTO



- · Il motore può essere acceso.
- · La chiave non può essere rimossa.

"Spento:

- · Il motore si spegne e non può essere riacceso.
- · La chiave può essere rimossa.

" Apertura sella:

- · Per aprire : Inserire la chiave nel blocchetto e girare verso sinistra.
- · Per chiudere : Premere semplicemente la sella.



BLOCCHETTO AVVIAMNTE

ATTENZIONE:

- Fate estrema attenzione a non chiudere le chiavi della moto sotto la sella.
- Ricordatevi sempre di togliere le chiavi dallo scooter.



"Bloccasterzo:

- Inserire la chiave nel blocchetto, ruotare lo sterzo a sinistra, premere e girare verso sinistra fino alla posizione "🖺".


 • In questa posizione lo sterzo è bloccato e la chiave può essere tolta.

 • Per disinserirlo, ruotare dalla posizione "🛅" a "⊠".

ATTENZIONE:

- Non toccare la chiave durante la guida. Ruotando la chiave verso "OFF" si disinseriscono tutte le parti elettriche e il motore si spegne. Ruotare la chiave in questa posizione solamente quando si è
- Ricordarsi di levare la chiave quando si lascia parcheggiato lo scooter.
 Se la chiave rimane sulla posizione "ON" per un periodo troppo lungo si potrebbe scaricare la batteria, compromettendo l'avviamento dello scooter.

USO DEI COMANDI

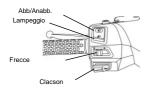



Interruttori luci

In questa posizione, a motore acceso, si accendono luce post, luce strumento, luci posizione.

In questa posizione, a motore acceso, si accendono luce post, luce strumento, luci posizione, anabbaglianti

In questa posizione le luci sono spente.

Nota:

In Italia è fatto obbligo ai motocicli di circolare sempre con le luci accese..

• Tasto avviamento

Premendolo contestualmente ad una delle due leve freno si avvia il motore. Rilasciarlo appena il motore si avvia. Non tenerlo premuto per più di 5 secondi.

Spegnimento motore emergenza

In questa posizione il motore può essere spento

In questa posizione il motore può essere avviato.

▲ ATTENZIONE:

- Rilasciate il tasto di avviamento non appena il motore si è avviato e non premerlo mai quando il motore è già avviato.
- Per una maggiore sicurezza, il motore può essere avviato solamente quando una delle due leve freno sono tirate. Spegnere le luci quando si avvia il motore.
- Se il cavalletto laterale è inserito, il motore non si avvia o si spegne

INTERRUTTORE ANTIFURTO

- L'interruttore si trova sotto la sella.
- Nella posizione "ÎON" il motore non può essere avviato.
- Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione "GOFF" prima di accendere il motore
- Ogni volta che la moto viene parcheggiata, si consiglia di inserire l'antifurto.





Abbagliante/Anabbagliante Il commutatore funziona solamente se le le luci sono accese. Abbagliante. Anabbagliante. Lampeggio PASSING Tenendolo premuto si accendono gli abbaglianti. Si	spengono non annena viene rilasciato
Clacson Premendolo il clacson suona	Nota: • Non usare laddove vietato
Frecce Per disinserirle rimettere il tasto nella posizione centrale prem	endo semplicemente.
Freccia destra.	·

PRESA ACCENDISIGARI

La presa è all'interno del vano del controscudo.



🕰 ATTENZI	ONE:
-----------	------

- Non utilizzare come accendisigari. Le plastiche potrebbero sciogliersi.
 Non utilizzare in caso di pioggia.
 Fare attenzione durante le operazioni di lavaggio.

Per utilizzare la presa accessori, la chiave deve essere in posizione \square e le luci devono essere spente. La presa fornisce corrente continua a 12V, la potenza massima prelevabile è 60W atts (5A) per non piu' di 4 ore.

VANO SELLA

Il vano è sotto la sella.

Capacità di carico:10 kg.

Non riporvi oggetti di valore.

Assicurarsi che la sella sia ben chiusa.

Svuotare il sottosella prima di lavare la moto.

Non riporvi oggetti sensibili al calore..

TAPPO SERBATOIO BENZINA (Rifornimento)

- Inserire la chiave nel tappo e girare verso sinistra. Estrarre il tappo.
- 2. Non rifornire eccessivamente.
- Per chiuderlo, allineare il segno "△" con il riferimento sul tappo, premere e ruotare verso destra. Estrarre la chiave.




ATTENZIONE:

- Per motivi di sicurezza, posizionare lo scooter sul cavalletto centrale, spegnere il motore ed assicurarsi di essere lontano da fiamme libere.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio carburante. In caso contrario la benzina potrebbe uscire, provocando danni alle plastiche o incendi.
 Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso

FRENI

- · Usate freni posteriore e anteriore simultaneamente durante la frenata.
- Evitare inutili frenate brusche perché potrebbero portare al bloccaggio delle ruote con seguente perdita di controllo del veicolo.
- Usare solo freno posteriore o anteriore incrementa il rischio di caduta perché il mezzo tende a spostarsi da un lato
- Evitare l'uso dei freni continuo per lunghi periodi di tempo perché essi si potrebbero surriscaldare e perdere la loro efficienza.
- Rallentare e frenare in anticipo su strade scivolose o in giornate di pioggia. Non frenare mai di colpo per evitare scivolate o cadute.
- Questo veicolo può essere equipaggiato con frenata combinata (CBS): nella versione CBS azionando la leva sinistra, oltre al freno posteriore, entra in azione anche l'impianto frenante sulla ruota anteriore

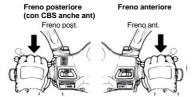

(Freno motore)

Rilasciare semplicemente il gas



8. NORME E PRECAUZIONI PER UN CORRETTO AVVIAMENTO DEL MOTORE


▲ ATTENZIONE:

Prima dell'avviamento verificare il livello dell'olio e che ci sia carburante a sufficienza.

Parcheggiare lo scooter sul cavalletto centrale e tirare la leva freno posteriore per evitare che lo scooter possa partire bruscamente..

Posizionare la chiave su "O"

- 1. Premere la leva freno sinistra.
- 2. Non accelerare e premere il tasto avviamento.

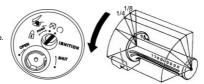

[Prima di far scendere lo scooter dal cavalletto, assicuratevi sempre che la ruota sia ferma]


ATTENZIONE:

Se il motore non parte dopo aver provato per circa 3-5 secondi, attendere e quindi riprovare di nuovo ad avviare il motore. Non Accelerare.

- Per non danneggiare il motorino d'avviamento, non tenerlo in moto per più di 15 secondi. Lasciarlo raffreddare per 10 secondi e riprovare.
- Nel caso in cui lo scooter sia stato fermo per alcuni giorni o completamente senza benzina, l'avviamento
 potrebbe non essere immediato. E' quindi necessario provare ad avviarlo più volte facendo attenzione a non
 accelerare.
- I gas di scarico contengono sostanze nocive (CO); è bene avviare lo scooter in una zona ben ventilata.

9. NOZIONI DI GUIDA

CONTROLLO ACCELERATORE

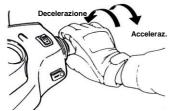

Accelerazione : Aumenta la velocità. Quando si

guida in pendenza, maneggiare

con estrema cautela.

Decelerazione : Diminuisce la velocità

PARCHEGGIO

In avvicinamento al parcheggio:

- Mettere la freccia, assicurarsi che non arrivino altri veicoli e quindi immettersi nella carreggiata.
- Azionare la freccia, fare attenzione ai veicoli che sopraggiungono e quindi avvicinarsi al parcheggio.
- Rilasciare il gas e frenare dolcemente.

Una volta fermati:

Togliere la freccia, portare la chiave nella posizione "OFF" per spegnere il motore. Scendere dal lato sinistro, quindi parcheggiare in posizione piana e che non sia di intralcio al traffico. Tenere il manubrio con la mano sinistra e la maniglia posteriore con la destra.

Premere con il piede sul cavalletto.



• Inserite sempre il bloccasterzo e levate le chiavi.

ATTENZIONE:

· Parcheggiare lo scooter in un modo sicuro che non intralci il traffico

10. CONTROLLI E PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

CONTROLLI DI ROUTINE

Descrizione		Particolari da controllare					
	Olio motore	E' sufficiente?					
	Carburante	E' abbastanza? Usare benzina ad almeno 90 ottani					
	Ant	Sono in buono stato? Il gioco della leva è di 10~20mm ?					
Freni	Post.	Sono in buono stato? Il gioco della leva è 10~20mm ?					
Gomme	Ant.	La pressione è corretta? (Standard: 1.75kg/cm²)					
Gornine	Post.	La pressione è corretta (Standard: 2.0 kg/cm² 1 persona, 2.25 kg/cm² 2 persone)					
Sterzo		Ci sono vibrazioni anomale? Si sterza facilmente?					
Strumenti, luci, specchietti		Tutto funziona correttamente?					
Serraggio bulloneria		C'è qualche vite allentata ?					
Anomalie		Anomalie apparentemente risolte si sono ripresentate?					



ATTENZIONI

Se si riscontrano anomalie durante i controlli di routine, risolverle prima della guida. Nel caso ciò non

• fosse possibile, recarsi da un concessionario autorizzato SYM

ISPEZIONE E CAMBIO OLIO MOTORE


ISPEZION

- Utilizzare il cavalletto centrale e parcheggiare in zona piana. Lasciare che il motore si raffreddi 3-5 minuti. Svitare l'astina, asciugarla, ed appoggiarla senza avvitare.
- 2. Verificare che l'olio sia tra i segni min e max.
- 3. Nel caso, aggiungere olio fino al segno max.

Rabboccare nel caso in cui l'ollo fosse al di sotto del limite massimo. (In tal caso, verificare le presenza di eventuali perdite)

CAMBIO:

- Sostituire l'olio dopo i primi 1000km ed in seguito ogni 3000km. Pulire il filtro ogni 6000km.
- Controllare il livello olio ogni 1000km. Rabboccare se necessario.

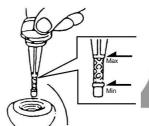

- Olio motore: Usate l'olio motore API SL, SAE 10w-40 o 5W-40 (uso invernale) In caso contrario eventuali danni non saranno coperti dalla garanzia.
- Olio raccomandato:
- Motorex Scooter Forza 4T 5W40 (uso invernale)
- Motorex Top Speed 4T 10W40

Capacità: 1.4 L (1.2 per sostituzione)



[Pulizia filtro olio]

Svitare il tappo, estrarlo, pulirlo con aria compressa e rimontarlo



Verificare il livello solo con scooter in piano. Fare attenzione a non scottarsi.

Nel caso di rabbocchi frequenti verificare la presenza di eventuali perdite.

Verificare/sostituire l'olio lontano da fiamme libere

CARBURANTE

- Ruotare la chiave nella posizione "ON, e verificare quanto carburante è disponibile.
- Questo motore è progettato per funzionare a benzina verde con un numero di almeno 90 ottani.
- Durante il rifornimento, parcheggiare su una posizione piana, spegnere il motore ed assicurasi che non ci siano nelle vicinanze fiamme libere.
- Non riempire eccessivamente il serbatoio Assicurarsi che il tappo sia ben chiuso.

ATTENZIONE:

 Non fare rifornimento a motore accese nè verificare il livello carburante con o scooter marciante. Assicurarsi sempre che il tappo benzina sia ben chiuso. Non accendere il motore in spazi chiusi e non ventilati. Non fare rifornimento in luoghi chiusi. I vapori di benzina sono altamente infiammabili. Non riempirie il serbatoio fino all'orio. Prestare particolare attenzione a non far cadere il carburante su superfici calde.

ISPEZIONE E CAMBIO OLIO TRASMISSIONE

ISPEZIONE

Posizionare lo scooter sul cavalletto centrale, spegnere il motore e lasciarlo raffreddare per 3-5 minuti.
 Verificare la corretta presenza di olio estraendolo ed immettendolo in un contenitore graduato. (Capacità: per smontaggio 180 cc. / per cambio: 160 cc.).

SOSTITUZIONE:


- Spegnere il motore e posizionare lo scooter sul cavalletto centrale. Svitare il tappo di carico e di scarico, quindi far uscire l'olio.
- Avvitare nuovamente il tappo di scarico. Riempire con olio trasmissione (160 cc.), istallare nuovamente il tappo e stringerlo. (verificare l'eventuale presenza di perdite d'olio).)
- W Utilizzare olio SAE 80W-00
- Sym raccomanda Motorex Scooter Gear Oil ZX 80W-90



CONTROLLO E REGOLAZIONE GIOCO LEVE FRENO

CONTROLLO: (Le verifiche devono essere fatte a motore spento e moto ferma)

- Il gioco delle leve freno deve essere di 10~20mm.
- Le leve non devono risultare spugnose se tirate con forza.
- Vista la delicatezza dell'operazione, si consiglia di far registrare il gioco delle leve freno solamente presso una officina autorizzata.

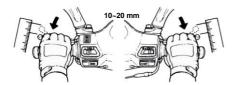

VERIFICA FRENI IDRAULICI

 Controllare che non ci siano perdite, crepe o Danni sia sul disco che sui tubi freno. Qualora si riscontrassero anomalie, rivolgersi subito ad un concessionario autorizzato SYM




Δ

ATTENZIONE:

· Eseguire le prove di frenata su superficie asciutta ed in condizioni di sicurezza

(Usura pastiglie anteriori)

 Controllare l'usura da dietro la pinza. Le pastiglie devono essere sostituite quando gli indicatori di usura sono al limite.

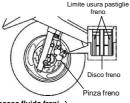


(Rabbocco fluido freni)

- 1. Allentare le viti e smontare il coperchio della pompa.
- Eliminare corpi estranei e fare attenzione che impurità non cadano all'interno della pompa.
- 3. Togliere la guarnizione a diaframma.
- 4. Aggiungere fluido.
- 5. Istallare nuovamente la guarnizione il coperchio.
- 6. Fare attenzione al verso di montaggio della valvola a diaframma.

(Verifica livello olio freni)

 Parcheggiare lo scooter su una superficie piana e controllare che il livello sia al di sopra della scritta "Lower". Olio raccomandato: Motorex Brake Fluid DOT 4.

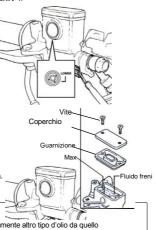



ATTENZIONE:

- Al fine di prevenire reazioni chimiche, non utilizzare assolutamente altro tipo d'olio da quello raccomandato.
- · Non riempire oltre il livello massimo. L'olio freni è estremamente corrosivo




CONTROLLO E REGOLAZIONE GIOCO COMANDO GAS

Il corretto gioco del comando acceleratore è di 2~6mm.

Per registrarlo, prima allentare il controdado, poi agire sul registro. Quindi serrare nuovamente il controdado

Controllare:


- 1. Che il comando gas scorra liberamente.
- 2. Che il cavo gas non interferisca con il movimento dello sterzo.
- Che altri cavi non interferiscano con quello dell'acceleratore.

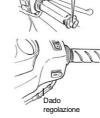

ISPEZIONE PNEUMATICI


- · Controllare la pressione a motore spento.
- Controllare la superficie del pneumatico a contatto con il suolo; se appare anomale, verificare la pressione di gonfiaggio.

Verificare la pressione a freddo

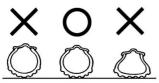

FAR RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE PRESSIONI DI GONFIAGGIO

- Verificare la presenza di corpi estranei, crepe, lesioni.
- Verificare che non vi siano pietre o chiodi.
- Verificare gli indicatori di usura.
- Se l'indicatore di usura è allo stesso livello del battistrada,
- sostituire il pneumatico

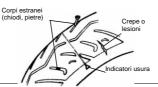



Una pressione anomale, nonché la presenza di corpi estranei, possono causare instabilità dello sterzo, perdita di aderenza, cadute

CONTROLLO CUSCINETTI DI STERZO E SOSPENSIONI ANTERIORI

- · Effettuare i controlli a motore spento.
- Controllare visivamente la presenza di danni Spingere il manubrio verso il basso, e verificare che non vi siano rumori e giochi anomali..
- Verificare il serraggio della bulloneria forcella
- Spingere il manubrio verso alto e basso, destra e sinistra, avanti e indietro, verificando che non vi siano rumori o giochi anomali Verificare che i cavi non impediscano lo scorrimento della forcella.
- · Qualora si verificassero anomalie, rivolgersi ad un concessionario SYM




REGOLAZIONE AMMORTIZZATORI POSTERIORI

L'ammortizzatore è regolabile in 5 posizioni. La posizione standard è la $3^{\rm rd}$. Regolare in base alle condizioni d'uso.



- In senso antiorario l'ammortizzatore si indurisce, in senso orario diventa più morbido.
- Regolare alla stessa maniera entrambi gli ammortizzatori.

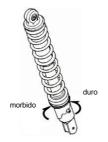

VERIFICA PERDITE CARBURANTE

· Verificare che non vi siano perdite da serbatoio, tappo, tubazioni o carburante.

VERIFICA LUBRIFICAZIONE PARTI MECCANICHE

 Controllare efficienza e lubrificazione delle parti meccaniche, quali perni cavalletto, leve freno ecc....Sym raccomanda Motorex grease Spray. Pulire le parti crorate (Sym raccomanda Motorex Clean&Polish) e proteggerle con appositi spray (Sym raccomanda Protect & Shine 645)




CONTROLLO E MANUTENZIONE BATTERIA

 Questo scooter è equipaggiato con una batteria a manutenzione zero. Non è necessario verificare il livello del liquido al suo interno

ATTENZIONE:

Procedura per disinstallare batteria

 Con la chiave in posizione "OFF" scollegare prima il negativo, poi il positivo. Per installare nuovamente la batteria, eseguire l'operazione inversa.

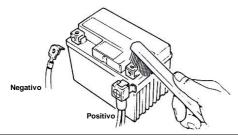

Λ

ATTENZIONE:

- Se i poli sono corrosi o ricoperti da polvere bianca, pulirli con acqua calda. Quindi proteggerli con Motorex AccuProtect
- Qualora fossero molto corrosi, pulirli con una spazzola metallica o carta vetrata.
- Dopo la pulizia, applicare sui cavi uno strato di grasso.
- Per il montaggio della batteria, utilizzare una procedura inversa allo smontaggio

ATTENZIONE:

- · La batteria è del tipo sigillato. Non aprire i tappi.
- Se lo scooter rimane fermo a lungo (PIU' DI 15 GIORNI), smontare la batteria, tenerla in un luogo fresco e asciutto e caricarla ogni 20 giorni. In caso di sostituzione, utilizzare comunque batterie a manutenzione 0.

IN CASO DI BATTERIA SCARICA, NON FAR PARTIRE LA MOTO CON I CAVI. QUESTO PUO' CAUSARE UN CORTO-CIRCUITO NELLA CENTRALINA.

CONTROLLO E SOSTITUZIONE FUSIBILI

La scatola fusibili è nello sportello anteriore. Verificare sempre a motore spento. Sostituire i fusibili bruciati solamente con uno del medesimo amperaggio (20A o 15A). Nel caso si usasse un fusibile di diversa portato, si può incorrere a seri danni all'impianto elettrico.


Per accedere alla scatola fusibili è necessario aprire il vano anteriore porta-oggetti. La scatola si trova sulla sinistra.

Aprire la custodia, estrarre il fusibile e verificare se è danneggiato o rotto..

Assicurarsi che vi sia un buon contatto tra il fusibile e il portafusibile.

Fare attenzione a non bagnare il fusibile durante le operazioni di lavaggio.

Se il nuovo fusibile si dovesse bruciare nuovamente, verificare l'impianto elettrico o rivolgersi a un concessionario per trovare le cause del corto circuito.

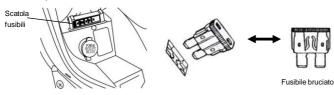

CONTROLLO INDICATORI DI DIREZIONE E CLACSON

- Posizionare la chiave nella posizione "ON".
- · Azionare il commutatore frecce e verificare che le frecce si accendano.
- Verificare che i vetri delle frecce non siano sporchi o danneggiati.
 Premere il tasto clacson per verificarne il funzionamento

ATTENZIONE:

- · Per le frecce devono essere utilizzate specifiche lampadine, altrimenti queste potrebbero non funzionare.
- Utilizzare le frecce ogni volta che si svolta o si cambia direzione.

Ricordarsi di spegnere le frecce.

CONTROLLO LUCI

- Avviare il motore e accendere le luci. Controllare che il faro anteriore e quello posteriore si accendano.
- Controllare il corretto allineamento del faro.

Controllare che il vetro dei fari non sia sporco o danneggiato.



CONTROLLO LUCE STOP

Posizionare la chiave su "ON", tirare le leve freno e controllare che la luce stop si accenda. Controllare che il vetro dei fari non sia sporco o danneggiato




ATTENZIONE:

Utilizzare solo lampadine del wattaggio originale. Non modificare l' impianto elettrico per evitare sovraccarichi all'impianto elettrico o danno di altro

ISPEZIONE CANDELA

Smontare la pipetta e quindi la candela.

- · Verificare lo stato degli elettrodi, che non devono essere nè
- usurati nè coperti da residui carboniosi.
- · Rimuovere i residui di combustione,
- · Lavare con gasolio e asciugare.
- · Regolare la distanza tra gli elettrodi a 0.8 mm.
- Avvitare la candela a mano, quindi fare altri 1/2~3/4 di giro serrandola con una chiave

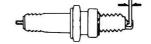



ATTENZIONE:

Dopo l'uso il motore resta caldo a lungo. Fare attenzione a non scottarsi. Utilizzare solamente la candela consigliata nelle specifiche tecniche

Tabella percentuale liquido raffreddamento / temperatura congelamento

- 1. Il liquido raffreddamento deve avere specifica H68.
- 2. Tabella:

Percentuale liquido raffreddamento	Temperatura congelamento	Note
20%	-8	
30%	-15	In fase di produzione la
40%	-24	percentuale è del 50%
50%	-36	

- 3. Nel caso in cui non fosse disponibile un liquido raffreddamento tipo H68 utilizzarne uno di specifiche uquali o
- 4. Sostituire di frequente il liquido nel caso in cui la temperatura d'uso sia molto fredda.

ISPEZIONE IMPIANTO RAFFREDDAMENTO

(Controllo livello)

- 1. Posizionare il veicolo sul cavalletto centrale.
- 2. Verificare dalla finestra di controllo che il livello sia tra il limite minimo e massimo.
- 3. Qualora necessario, aggiungere.

(Verifica perdite)

- · Verificare la presenza di perdite sul corpo radiatore, sui tubi, sulla vaschetta.
- · Verificare che non vi siano gocce di liquido sulla carena o sotto il veicolo.



Assicurarsi sempre che il tappo sia ben stretto.

- 1. Parcheggiare lo scooter sul cavalletto centrale e superficie piana.
- 2. Smontare lo scudo anteriore.

Aprire il tappo della vaschetta e riempire fino al livello intermedio (tra le due tacche).

Qualora il livello calasse troppo spesso, è probabile una anomalia nell'impianto.

Utilizzare solamente liquido per radiatori. Sym raccomanda Motorex Anti-Freeze già diluito

Capacità radiatore: 1,400 cc




ATTENZIONE:

- Utilizzare acqua distillata per diluire il liquido di raffreddamento.
- Un liquido di pessima qualità diminuisce la vita del radiatore.
- Sostituire il liquido di raffreddamento una volta ogni due anni.



Prima di diluire il liquido di raffreddamento verificare le percentuali con l'apposita tabella

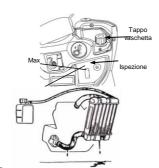




CONTROLLO FILTRO ARIAR


《Smontaggio》

- 1. Togliere le viti del coperchio.
- 2. Togliere il coperchio, quindi il filtro.
- 3. Pulire o sostituire il filtro.

《Montaggio》

• . Eseguire una procedura inversa a quella di smontaggio

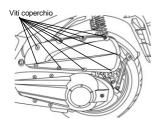

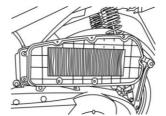

ATTENZIONE:


- I depositi di polvere nel filtro sono causa di calo di potenza e aumento di consumo.
- Pulire spesso il filtro aria qualora si circoli in strade molto polverose.
- Se il filtro non è montato correttamente, polvere e impurità possono penetrare all' interno del filtro, provocando un'usura anomala del motore Non bagnare il filtro quando si lava lo scooter. Ciò potrebbe provocare difficoltà di avviamento

11. PRINCIPALI INCONVENIENTI E POSSIBILI SOLUZIONI

SE IL MOTORE NON SI AVVIA







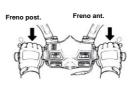

(1).La chiave è nella posizione (2).C'è abbastanza carburante?

(3).Si stanno premendo le leve freno?

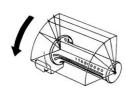

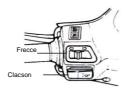

(4). Qualora stiate accelerando, non lo fate!

(5). Con la chiave in posizione "\(\sigma^n\) premere il clacson per vedere se c'è corrente nell'impianto

[Se il problema persiste, rivolgetevi ad un concessionario SYM.]

12. CARBURANTE

Utilizzare benzina ad almeno 90 ottani.

13. OLIO TRASMISSIONE

• Utilizzare olio Motorex Scooter Gear Oil ZX SAE80-90

14. PRECAUZIONI DI GUIDA

1. Parcheggiare la moto sul cavalletto centrale e superficie piana.



ATTENZIONE:

Non tenere la moto su di giri sul cavalletto centrale; assicurarsi che quando la ruota posteriore sia ferma prima di toccare terra

2. Tenere sempre la moto saldamente.



Tenere sempre la ruota posteriore frenata.

3. Ruotare sempre con dolcezza la manopola del gas.



ATTENZIONE:

Movimenti rapidi della manopola del gas possono provocare perdita di aderenza

Assicurarsi sempre che il cavalletto sia ben ritratto.

Evitare brusche frenate ed improvvisi cambi di direzione

- Un frenata brusca può provocare la perdita di aderenza
- · Moderare la velocità su superficie bagnata.

Fare estrema attenzione in caso di pioggia

- In caso di pioggia o asfalto bagnato, le distanze di arresto aumentano..
- · Per frenare rilasciare dolcemente il comando gas e frenare.

↑ ATTENZIONE!!

AVVISO IMPORTANTE CIRCA L'USO DI ACCCESSORI

L'utilizzo di accessori quali parabrezza e bauletto influisce sui flussi aerodinamici della moto. Raccomandiamo pertanto:

- In caso di montaggio parabrezza:

- Il parabrezza è considerato un accessorio invernale. Se ne sconsiglia l'uso da Aprile ad Ottobre
- Tenere sempre entrambe le mani ben salde sul manubrio; Limitare sempre la velocità massima (yedi etichetta avvertenza)
- Prestare particolare attenzione in caso di vento forte. Le raffiche di vento possono innescare improvvise oscillazioni dello sterzo;
- Pulire frequentemente la superficie del parabrezza con prodotti neutri, per evitare riflessi specie durante la guida notturna;
- In caso di pioggia utilizzare spray anti-appannamento per favorire il deflusso delle gocce d'acqua;
- Quando si parcheggia la moto al sole, assicurarsi che i raggi non colpiscano direttamente la superficie del parabrezza per evitare danni alla carrozzeria (se vuoi saperme di più, visita la sezione "Tecnica'articolo" Effetto lente parabrezza" del sito www.sym-club.it)

In caso di montaggio bauletto:

- Non montare mai bauletti di dimensioni eccessive per evitare di compromettere la stabilità della moto:
- Limitare sempre la velocità massima;
- Montare il bauletto nella posizione più avanzata possibile, ovvero facendo in modo che sporga dalla parte posteriore della moto il meno possibile;
- Utilizzare il vano sottosella per riporvi gli oggetti più pesanti. Non caricare mai il bauletto oltre il limite consentito dalla piastra portapacchi;
- Durante la marcia cercare di non riporre oggetti all'interno del bauletto;
 - Nel caso in cui sia necessario riporre oggetti nel bauletto durante la marcia, disporli in modo da evitare oscillazioni

In caso di montaggio copertina paragambe e/o paramani

- Questi tipi di accessori limitano i movimenti. Utilizzare sempre modelli dedicati, mai universali, per limitare impedimenti a gambe e braccia
- Assicurarsi sempre che le cinghie di fissaggio così come la copertina stessa non interferiscano con il movimento dello sterzo;
- Non ostruire le prese d'aria della moto

15. SPECIFICHE TECNICHE

Modello	Citycom 300i (LH30W)
Specifiche	CityCom 3001 (En3044)
Lunghezza	2206 mm
Larghezza	785 mm
Altezza	1485 mm
Interasse	1505 mm
Peso a secco	182 kg
Motore	Monocilindrico, 4 Tempi, 4 Valvole, Iniezione elettronica
Carburante	Benzina verde ad almeno 92 ottani
Raffreddamento	Liquido
Cilindrata	263.7 CC
Rapporto compressione	10:1
Max. Potenza	16.9 kW / 7500 rpm
Max. Coppia	23.9 Nm / 7500 rpm
Minimo	1,650±100 rpm
Avviamento	Elettrico
Forcella	Telescopica
Ammortizzatore post.	Doppio ammortizzatore regolabile
Trasmissione	Centrifuga CVT
Pneumatico ant.	110 / 70 - 16 52P
Pneumatico Post.	140 / 70 - 16 65P
Cerchi	Alluminio
Pressione gomme	Ant: STD 1.7 bar Post: STD 2.0 bar (1 persona), 2.2 bar (2 persone)
Freno ant.	Disco Ø 260 mm
Freno post.	Disco Ø 260 mm
Faro anteriore	12V 35W / 35W × 2
Faro post.	12V 5W / 21W × 2
Luce targa	12V 10W x 1
Luci posizione	12V 10W x 2
Luci frecce	12V 21W × 4
Luci cruscotto	12V 1.7W
Capacità olio motore	1.4 L (1.2 L per sostituzione)
Capacità olio trasmissione	180 cc. (160 cc. per cambio)
Serbatoio carburante	10 L
Fusibili	20A×3, 15A×2,
Candela	NGK CR 8E
Batteria	12V 12Ah (sigillata, manutenzione zero)

Filtro aria	Carta
Tappo serbatoio carburante	A chiave
Faro anteriore	A elementi separati
Portapacchi post.	Carico massimo 5kg





LIBRETTO DI GARANZIA







CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La garanzia di 4 anni / 100.000 Km, secondo le limitazioni prescritte nel seguente libretto, ha validità in territorio italiano per i veicoli venduti da Sanyang Italia srl e presso la rete SYM esclusivamente se il programma di manutenzione periodica (tagliandi) viene scrupolosamente rispettato ed eseguito presso la rete dei Concessionari e Centri Assistenza Autorizzata Sym (l'elenco aggiornato è pubblicato sul sito www.sym-italia.it). La mancata esecuzione dei tagliandi, l'impossibilità di dimostrare la corretta esecuzione degli stessi (omessa presentazione di fatture /ricevute fiscali con dettaglio delle operazioni eseguite e materiali usati), l'esecuzione della manutenzione al di fuori delle rete dei Centri Assistenza Autorizzata o Concessionari Sym, nonché danni dovuti a mancanza di olio (da verificarsi a cura del cliente ogni 1000km) annulla il diritto alla garanzia.

Per la convalida del libretto è richiesta la compilazione in stampatello di tutte le sue parti.

Modello:											
Telaio:							 	 			_
Data di immatr	ico	olazi	one):							



SCHEDA PRE-CONSEGNA

La preparazione di questo veicolo è stata effettuata da un m	eccanico competente ed ogni eventuale messa
punto è stata eseguita a regola d'arte.	
$\hfill \square$ Segnare con una crocetta le verifiche effettuate.	
Firmando questo modulo il responsabile tecnico dell'officina	certifica che il vostro veicolo è stato preparato
controllato minuziosamente, che vi è stato spiegato come ul	ilizzarlo al meglio e quali siano le condizioni d
rispettarsi affinché la garanzia di 4 anni sia valida (vedi	condizioni generali).
Firmando qui sotto voi stessi dichiarate di essere a conos	cenza delle caratteristiche, del funzionamento
delle condizioni di garanzia del vostro veicolo.	
II Responsabile Tecnico	II Cliente
Data	



Consegna del veicolo al cliente:

□ Consegna libretto uso e manutenzi

- $\hfill \square$ Spiegazione utilizzo ottimale (norme di guida, sicurezza, accessori, equipaggiamento)
- □ Spiegazione intervalli di manutenzione programmata e condizioni di garanzia
- □ Precauzioni (rodaggio, controlli periodici)
- □ Consegna doppia chiave
- □ Attrezzatura
- ☐ Compilazione scheda ""Europ Assistance / attivazione garanzia"



Preparazione veicolo:

Nota: i particolari da controllare possono variare a seconda del tipo di modello.

1. Batteria
□ Riempire con l'acido in dotazione
□ Caricare prima dell'installazione
□ Ingrassare i morsetti e verificare il corretto passaggio del tubo di sfiato (ove presente)
2. Olii
Verificare il corretto livello olio di:
□ Motore
□ Ingranaggi trasmissione
□ Controllare funzionamento pompa olio (motori 2 tempi)
□ Serrare tappi di scarico e carico olio
3. Livello liquido raffreddamento
□ Verificare il livello del liquido di raffreddamento. Se necessario aggiungere liquido nel
radiatore o nella vaschetta di recupero
4. Freni / Ruote / Pneumatici
Urificare il corretto passaggio delle tubazioni dei freni e dei cavi degli stop
□ Verificare che i dischi freni siano puliti e non abbiano tracce di olio / grassi
□ Regolare il gioco delle leve freno
□ Verificare il livello del liquido freni
□ Verificare l'efficienza dell'impianto frenante
□ Verificare il corretto serraggio delle ruote
□ Gonfiare le gomme alla pressione stabilita dal libretto uso / manutenzione
5. Carrozzeria / Parti accessorie

□ Verificare che le parti che necessitano di essere ingrassate siano opportunamente lubrificate
 □ Verificare la tensione e l'ingrassaggio della catena di trasmissione (ove presente)



□ Verificare il corretto passaggio dei cavi (gas, aria, cavo conta km, cavi elettrici, ecc)
□ Verificare il serraggio bulloneria
6. Impianto elettrico
□ Verificare il funzionamento degli interruttori stop
□ Verificare il corretto funzionamento del clacson
7. Prova su strada
□ Avviare il motore, assicurarsi che l'accensione avvenga in modo perfetto e che non vi siano rumori
anomali
□ Verificare il funzionamento dello starter
□ Verificare la presenza di eventuali trafilaggi d'olio o di liquido raffreddamento
□ Registrare il minimo, sia a freddo che a caldo
□ Effettuare una prova su strada
8. Controllo finale / Pulizia
□ Pulire la moto prima di consegnarla
□ Verificare che la sella si chiuda correttamente
Uverificare il corretto funzionamento della ventola di raffreddamento e dell'indicatore di temperatura
facendo scaldare il motore fino al loro attivarsi
Il tecnico d'officina, nella persona del Sig
certifica che tutti i controlli sopra elencati sono stati effettuati.
Data: Firma:



MODALITA' DI GARANZIA 4 ANNI / 100000 km

La garanzia legale, così come previsto dal D.Lgs 206/2005, ha una decorrenza di 24 mesi dalla data di vendita/ prima immatricolazione del veicolo. Durante i primi 24 mesi saranno pertanto operative le garanzie convenzionali così come prescritte dal Codice del Consumo.

I successivi 24 mesi di copertura di garanzia, che portano la garanzia totale del bene a 4 anni, sono invece prestati come servizio aggiuntivo da Sanyang Italia srl, esclusivamente per i prodotti immessi sul mercato da Sanyang Italia srl, e fruibili esclusivamente presso la rete dei Concessionari e Centri Assistenza Sym in territorio italiano, con le limitazioni descritte nel libretto "Uso Manutenzione e Garanzia 4 anni" a corredo di ogni veicolo.

I servizi aggiuntivi di Assistenza Stradale sono forniti da Europ Assistance sia per i primi 24 mesi di garanzia che per i successivi 24.

La garanzia di 4 anni / 100.000km scade con decorrenza di 1460 giorni dalla data di prima immatricolazione o comunque al superamento dei 100.000 km, a seconda dell'evento che si verifichi per primo.

A partire dal 25° mese dalla data di prima immatricolazione e per tutta la durata della garanzia aggiuntiva, qualora il costo di riparazione sia superiore al valore del veicolo così come da valutazione Eurotax Blu Due Ruote nonché generali condizioni d'usura /stato del veicolo, Sanyang Italia srl si riserva il diritto di liquidare il danno in misura proporzionale all'effettivo valore del veicolo.

E' condizione necessaria per poter fruire della garanzia il rispetto della manutenzione programmata presso la rete dei Concessionari / Centri Assistenza Sym, così come riportato in seguito.

Il primo tagliando va eseguito dopo i primi 1000 km o comunque entro il primo anno di vita del veicolo.

Ogni 3000 km andrà eseguito un cambio olio, ogni 6.000 km un tagliando, secondo il piano di
manutenzione programmata. E' comunque necessario controllare il livello dell'olio ogni 1000 km.

A prescindere dalla percorrenza chilometrica, andrà comunque eseguito almeno un tagliando ogni anno
con decorrenza dalla prima immatricolazione.



Le operazioni da eseguire ad ogni tagliando sono riportate sul libretto uso e manutenzione.

La garanzia decade al compimento del 4ºanno dalla data di immatricolazione o al raggiungimento dei 100000 km, a seconda dell'evento che si verifichi per primo.

Il prodotto acquistato è garantito esente da difetti di materiale o di lavorazione, per 4 ANNI <u>dalla data di immatricolazione riportata sul libretto di circolazione</u>, alle condizioni e con le limitazioni riportate nel seguente libretto ed esclusivamente in territorio italiano.

Il primo intervento a cui è sottoposto il Suo veicolo è l'ispezione di Preconsegna.

Il Concessionario / Officina Autorizzata conferma che le operazioni ed i controlli previsti dall'apposito piano di "Preconsegna" sono state correttamente eseguite e che il veicolo è nelle perfette condizioni di funzionamento.

Questa è la prima delle registrazioni richieste per tutelare la validità della garanzia.

La garanzia segue il veicolo sino alla sua naturale scadenza.

Limitazioni

Gli interventi in garanzia, così come i Tagliandi di Manutenzione (obbligatori per il diritto alla garanzia), dovranno essere effettuati presso i Concessionari o i Centri Assistenza Autorizzata SYM. L'elenco completo ed aggiornato della rete Sym è consultabile sul sito www.sym-italia.it.

Qualora, durante l'esecuzione delle operazioni indicate, risultasse necessario effettuare lavori non previsti, ad essi saranno applicate le norme generali di garanzia.



La garanzia perde la sua validità nei seguenti casi:

- » Per i veicoli destinati a noleggio o uso professionale o comunque a destinazione d'uso diversa da quella privata;
- » Per i prodotti eventualmente modificati o semplicemente smontati, anche solo in parte, fuori da Concessionari o da Officine Autorizzate:
- »Nel caso in cui non sia possibile dimostrare, presentando fatture o ricevute fiscali, la corretta esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata;
- » Per i prodotti sui quali risultino alterati i numeri di identificazione punzonati sul telaio o sul motore e per i prodotti che fossero stati utilizzati non conformemente alle indicazioni del Costruttore;
- » Per i difetti derivati da sinistri, incurie, ovvero dall'impiego di particolari non originali (cioè non costruiti, e/o non approvvigionati, collaudati e messi in commercio dal Costruttore).

Nell'ambito del periodo di garanzia non sono comunque compresi:

- » Le operazioni di manutenzione programmata;
- » La sostituzione dei filtri aria, olio, benzina:
- » Registrazioni, regolazioni, pulizia di parti meccaniche e non ;
- » I rabbocchi o i rifornimenti dei lubrificanti, di liquidi speciali e materiali vari di consumo;
- » Ogni altra manutenzione e intervento conseguente a usura, ad incidente o a condizioni di esercizio e di guida non rispondenti alla condizioni previste dal Costruttore;
- » Tutti gli aspetti inerenti al veicolo come rumorosità, vibrazioni, deterioramento, ossidazioni e similari che non influenzano la funzionalità e la guidabilità del veicolo;
- » Lievi trasudamenti di olio o assimilabili, da guarnizioni e paraoli, che non provochino alterazioni significative dei livelli;
- » I danni provocati a parti della carrozzeria e dovuti al cosiddetto "effetto lente", ossia la concentrazione dei raggi solari in un unico punto focale ad opera del parabrezza; quest'ultimo è infatti da considerarsi esclusivamente come accessorio per l'impiego invernale (Novembre-Marzo);



» I danni derivanti dall'impiego non corretto del portapacchi posteriore, concepito per sopportare un carico massimo pari a 5kg, compreso l'eventuale bauletto e piastra di fissaggio;

Per le condizioni di assistenza stradale si rimanda alla sessione "Europ Assistance", qualora presente.

PARTICOLARI ESCLUSI DA GARANZIA O CON LIMITAZIONE 6 MESI

I seguenti particolari non sono coperti da garanzia, fatta eccezione per fenomeni chiaramente imputabili a difetti di costruzione e/o materiale (es. rotture, difetti di assemblaggio, craterizzazioni, ecc...)

Particolari di sostituzione per normale manutenzione:

	» Filtri aria, olio, benzina	» Cinghie, rulli, catene, ganasce frizione
--	------------------------------	--------------------------------------------

» Olii, liquido freni, liquido refrigeranti » Distribuzione (catena, tenditore)

» Cuscinetti di sterzo e ruota » Candele

Particolari soggetti ad usura (a titolo esemplificativo):

 campana frizione masse	
	» Fusibili

frizione	» Guarnizioni sella
» Ganasce freno, pastiglie, dischi	» Gommini per leve
» Masse centrifughe,	» Decalcomanie
variatore,parastrappi,cursori	» Marmitte

» Cavi » Pneumatici

» Lampade / LED

Particolari con garanzia limitata a 6 mesi

» Cavalletti
 » Sella (eccetto infiltrazione acqua, da
 » Plastiche non verniciate
 considerarsi nella norma se esposta e



pioggia diretta)

» Radiatore acqua

Vengono garantite 6 mesi da difetti come sfogliamenti, puntinature di ruggine indelebili, opacizzazioni non dovute a lavaggio con prodotti non idonei, ecc...:

- » Verniciature
- » Cromature
- » Rivestimenti superficiali



Le superfici metalliche verniciate o protette facenti parte di strutture scatolate, tubolari o comunque dove sia identificabile una parte interna ed esterna che abbiano subito una perforazione dall'interno dovuta alla corrosione durante l'uso normale del mezzo a causa di un difetto di materiale o di manodopera, sono garantite per un periodo di 24 mesi alle seguenti condizioni:

- Il veicolo deve essere sottoposto a tutte le operazioni di manutenzione previste dal manuale d'uso e manutenzione
- Il veicolo deve essere sottoposto annualmente ad una ispezione da parte di un Concessionario / Centro Assistenza Autorizzato Sym
- Eventuali danni accidentali del manto protettivo come graffi, scalfitture, abrasione, ecc... devono essere portati all'attenzione del Concessionario / Officina Autorizzata e riparati tempestivamente, con spese a carico del cliente.

A titolo di esempio si riportano alcuni particolari esclusi da questa garanzia:

» Parafanghi

» Pedane poggiapiedi

» Cerchi

Questo tipo di garanzia inoltre non copre i danni causati da fenomeni accidentali come graffi, scalfitture, ammaccature; dall'inquinamento atmosferico; dal contatto con solventi, acidi o sostanze chimiche in qenerale; dalla corrosione salina, ecc...



PIANO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Il rispetto del piano di manutenzione programmata è condizioni necessaria per poter usufruire della garanzia di 4 anni / 100000 km. La garanzia è comunque valida solo in territorio italiano. La manutenzione programmata deve rispettare l'intervallo chilometrico indicato. Per poter usufruire della garanzia è comunque necessario, a prescindere dalla percorrenza chilometrica, eseguire almeno un tagliando ogni anno, con decorrenza dalla data di prima immatricolazione. Cosa chiedere alla Concessionaria / Centro Assistenza Autorizzata Sym:

- E' necessario che ad ogni intervento di manutenzione programmata venga rilasciata fattura /ricevuta fiscale. Lo scontrino, semplici schede di officina, o il timbro sui talloncini del presente libretto non hanno alcuna validità;
- La fattura / ricevuta fiscale deve riportare con esattezza le operazioni eseguite; marca, gradazione e tipo lubrificante utilizzato; il codice dei ricambi utilizzati; il numero di telaio e targa del veicolo;

Quali sono i doveri del cliente:

- 1. Rispettare il piano di manutenzione programmata;
- Conservare le fatture /ricevute fiscali comprovanti la corretta esecuzione del piano di manutenzione programmata;
- 3. Verificare sempre e comunque il livello dell'olio motore ogni 1000 km;
- 4. Segnalare tempestivamente la presenza di eventuali anomalie di funzionamento
- Considerare i talloncini del presente libretto come semplice pro-memoria circa la manutenzione eseguita e non come prova della corretta esecuzione degli stessi

MKS (()

Particolari	Intervallo chilometrico	A 1000km	Ogni 1000 km	Ogni 3000 km	Ogni 6000 km	Ogni 12000 km	Note
	Intervallo temporale	Nuovo	1 Mese	3 mesi	6 mesi	1anno	
1	Filtro aria	- 1			C/R		1
2	Filtro olio (a rete)	С			С		
3	Olio motore	R	-	So	stituire og	gni 3000kn	n
4	Pressione pneumatici	- 1	- 1				
5	Batteria	- 1	1				
6	Candela	ı			ı	R	2
7	Carburatore (reg. minimo) Diagnosi funzionamento sistema iniezione	1			I		
8	Cuscinetti di sterzo	ı			1		2
9	Trafilaggi olio trasmissione	ı	-				
10	Trafilaggi carter motore	- 1	- 1				
11	Olio trasmissione	R		Sostuir	e ogni 60	00 km	
12	Cinghia/rulli				ı	R	2
13	Tubi carburante	- 1			ı		
14	Comando / Gioco cavo gas	- 1			- 1		
15	Bulloneria motore	ı			ı		
16	Trafilaggi da testa / cilindro				- 1		
17	Catalizzatore				1		
18	Catena distribuzione	I	,		ı		
19	Gioco valvole	ı			1		2
20	Forcella	ı			1		
21	Sospensioni	- 1			- 1		



Q-9	**						
22	Cavalletto centrale / laterale	1			I/L		
23	Sistema ricircolo gas (PCV) Valvola AICV	1			I/C		
24	Liquido raffreddamento	ı	I			R	
25	Impianto raffreddamento	1	- 1				
26	Frizione centrifuga				1	R	2
27	Impianto frenante / Usura pastiglie freno	ļ	I				2
28	Bulloneria	ı			ı		
29	Sistema EFI diagnosi con Data Scan				Ţ		
30	Valvola By-Pass				С		
31	Catena trasmissione	- 1		L			

- La tabella di intervento temporale è basata su una percorrenza di circa 1000 km / mese.
- Per le operazioni di manutenzione, rivolgetevi sempre ad un Concessionario autorizzato SYM.

Cod.: I - Ispezione, pulizia, regolazione

- C Pulizia (sostituzione solo se necessario)
 - R Sostituzione
 - L Lubrificazione

Note:

- 1. Pulire o sostituire il filtro aria con maggior frequenza se si circola su strade polverose.
- Gli intervalli di manutenzione sono da considerarsi più brevi quando la moto raggiunge chilometraggi elevati o viene utilizzata in condizioni particolarmente gravose.

Interventi da eseguirsi ad intervalli chilometrici superiori (quali sostituzione catena distribuzione, tenditore, cuscinetti particolarmente soggetti ad usura, revisione pinza freno ecc ...) non sono riportati nella precedente tabella ma nelle specifiche e manuali d'officina in uso a Concessionari e Centri Assistenza autorizzata Sym



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 1000km			
Cambio olio 3000km			
Tagliando 6000km			
Cambio olio 9000km			



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 12000km			
Cambio olio 15000km			
Tagliando 18000km			
Cambio olio 21000km			

NOTA IMPORTANTE: Si raccomanda al Cliente di conservare sempre una copia della documentazione attestante i

lavori effettuati dal Concessionario / Centro Assistenza Autorizzato Sym da esibirsi in caso di richieste di garanzia



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 24000km			
Cambio olio 27000km			
Tagliando 30000km			
Cambio olio 33000km			



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 36000km			
Cambio olio 39000km			
Tagliando 42000km			
Cambio olio 45000km			

NOTA IMPORTANTE: Si raccomanda al Cliente di conservare sempre una copia della documentazione attestante i

lavori effettuati dal Concessionario / Centro Assistenza Autorizzato Sym da esibirsi in caso di richieste di garanzia

INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 48000km			
Cambio olio 51000km			
Tagliando 54000km			
Cambio olio 58000km			



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 61000km			
Cambio olio 64000km			
Tagliando 67000km			
Cambio olio 70000km			



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 73000km			
Cambio olio 77000km			
Tagliando 80000km			
Cambio olio 83000km			



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 86000km			
Cambio olio 89000km			
Tagliando 91000km			
Cambio olio 94000km			

NOTA IMPORTANTE: Si raccomanda al Cliente di conservare sempre una copia della documentazione attestante i

lavori effettuati dal Concessionario / Centro Assistenza Autorizzato Sym da esibirsi in caso di richieste di garanzia



INTERVENTO	DATA	KM EFFETTIVI	TIMBRO E FIRMA DEL CONCESSIONARIO
Tagliando 97000km			
Cambio olio 100000km			
Tagliando 1030000km			
Cambio olio 106000km			



SYM RACCOMANDA LUBRIFICANTI MOTOREX

Modelli 4 tempi iniezione elettronica:

Power Synt 10W/50

Scooter Forza 5W/40

Top Speed 10W/40

Prodotti generici:

Olio trasmissione scooter: Scooter Gear Oil ZX 80W/90

Olio forcelle: Racing Fork Oil 10W Fluido freni: Brake fluid DOT 4

Liquido radiatori: AntiFreeze Ready for Use

Grasso catene ATV: Cjhain Lube 622

Grasso catene Moto: Chain Lube 622 strong

Pulitore catene: Chain Clean 611

Pulitore dischi/pastiglie freno/tamburi: Power Brake Clean

Protezione e lucidatura cromature: Protect & Shine 645, Moto Protect,

Protezione parti plastiche: Plastic Care

Grasso: Grease Spray

Protezione poli batteria: Accu Protect



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI SANYANG ITALIA S.r.I.

Decreto Legislativo nr. 196 del 30 Giugno 2003 – (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi dell'art. articolo 13 del decreto legge suddetto, informiamo che SANYANG Italia S.r.l. tratta dati personali comuni di clienti, fornitori, di soggetti che hanno volontariamente comunicato direttamente o telefonicamente o via posta o via fax o via e-mail i loro dati anagrafici al nostro ufficio.

Secondo la legge indicata (rif. Art. 2 – Finalità), SANYANG Italia S.r.l. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e al diritto alla protezione dei dati personali.

Finalità del trattamento dei dati personali

Tutti i dati comunicati dai soggetti interessati, nonché altre informazioni e ogni dato personale sono trattati esclusivamente per adempimenti connessi all'oggetto societario della nostra Azienda nell'ambito del rapporto con Voi in essere, quindi per l'attività di importazione, esportazione e vendita di autoveicoli, motoveicoli e relative parti di ricambio, accessori e abbigliamento.

Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali degli interessati, qualora fosse necessario, potranno essere comunicati anche:

- » A tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
- » Ai nostri collaboratori, dipendenti, agenti e fornitori, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali e di consulenza con gli interessati;
- » Alle aziende produttrici e/o concedenti le licenze d'uso degli eventuali servizi/prodotti forniti, esclusivamente quando la comunicazione risulti necessaria all'utilizzo da parte dell'interessato del servizi/prodotti acquisiti;
- » Agli uffici postali, a spedizionieri e a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- » Ai fornitori di servizi di via Internet, quando l'invio di lettere e comunicazioni agli interessati, inerenti le



finalità del trattamento, avvengano tramite questo canale;

» A tutte quelle persone fisiche e/o private (studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, studi di consulenza del lavoro, uffici fiscali, Uffici Giudiziari, Camere di Commercio, Camere e Uffici del lavoro, ecc. quando la comunicazione risulti necessaria o funzionale allo svolgimento della nostra attività e nei modi e per le finalità sopra illustrate; istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento

Il conferimento dei propri dati personali, da parte dei soggetti che intendono aprire un rapporto con SANYANG Italia S.r.I., anche se puramente informativo sui nostri servizi, è da ritenersi facoltativo, ma il loro eventuale mancato conferimento potrebbe comportare la mancata prosecuzione del rapporto, del suo corretto svolgimento e degli eventuali adempimenti di legge, anche fiscali. I dati sono conservati presso la sede della Società per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali.

Le modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente all'interno della Società sia con supporti cartacei che informatici, per via telefonica e/o telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni cautela, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Titolare del Trattamento dei dati personali

Il titolare del Trattamento dei dati personali è SANYANG Italia S.r.l.

Il responsabile del Trattamento è la Sig.ra. Deng Yinfeng.

L'elenco completo e aggiornato degli incaricati del Trattamento dei dati personali sono riportati nel DPS.

Diritto di accesso ai dati personali

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

» Dell'origine dei dati personali, delle finalità e modalità del trattamento;



- » Della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- » Degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato dall'articolo 5, comma 2 del dla. 196/2003;
- » Dei soggetti e/o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- » L'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- » La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- » Per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- » Al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare o ad uno dei responsabili, anche per il tramite di un incaricato, alla quale sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo.

La richiesta rivolta al titolare o al responsabile potrà essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica.

SANYANG Italia S r I



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DA PARTE DI EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.a.

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n° 196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

- 1. I Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riquardanti:
- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;
- 2. Il trattamento dei Dati è:
- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di ordini pubblici (1.b);
- 3. I Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:
- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizio strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'estero, quali –a titolo esemplificativo- soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
- b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché
 a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto
 1.b;
- c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione per la distribuzione del rischio; inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.
- I Dati non sono soggetti a diffusione.



4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.

Potrà richiedere la lista dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'articolo 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità di trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

Definizioni

Assicurato: Il proprietario del motoveicolo di marca SYM presso il P.R.A. o l'utilizzatore del motoveicolo, nonché le persone trasportate a bordo del medesimo.

Centrale Operativa: E' la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: medici, tecnici, operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato ed organizza ed eroga, con costi a proprio carico, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Contraente: SANYANG ITALIA SRL – Via delle Industrie 12 – 20020 Arese (MI) che sottoscrive la Polizza di Assicurazione a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Decorrenza E Durata: Per decorrenza si intende dalle ore 24.00 del giorno di prima immatricolazione del motoveicolo così come risultante dal libretto di circolazione; per validità si intende fino alle ore 24.00del 48° mese successivo.

Estensione Territoriale: Si intedono i Paesi, ove si è verificato il sinistroed in cui le prestazioni vengono fornite, qui di seguito elencati:

Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco.



Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.

Paesi Esclusi - Non sono fornite prestazioni in tutti i Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Europ Assistance: Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento nº 8 20135 Milano - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1º luglio 1993 n° 152).

Guasto: Il danno subito dal motoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: Il sinistro subito dal motoveicolo in marcia, non voluto, dovuto a: imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti o a caso fortuito connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al veicolo tali da rendere impossibile all'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Sinistro: il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'Assicurato.

Motoveicolo: Motocicli e ciclomotori superiori ai 49 cc. Nuovi di marca SYM, acquistati presso la rete di vendita italiana SYM ed immatricolati in Italia con targa italiana.

Prestazioni

Soccorso Stradale

dell'immobilizzo al più vicino punto di assistenza SYM.

Quando: il motoveicolo rimane immobilizzato, in seguito a guasto (inclusi foratura pneumatico) o incidente.

Come: la Centrale Operativa invia un mezzo di soccorso che provvede al traino del motoveicolo dal luogo

Esclusioni: sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza (pneumatici inclusi) e ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina. Sono



altresì a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il motoveicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, qualora questi ultimi siano indispensabili per il recupero del motoveicolo.

Istruzioni: l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il numero di telaio ed il recapito telefonico.

Depannage (prestazione valida solo in Italia)

Il Servizio è operativo nelle principali città italiane.

Qualora a seguito di guasto avvenuto in una delle città in cui il Servizio è operativo, il motoveicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Centrale Operativa valuterà l'entità ed il tipo di guasto; se lo stesso risulterà riparabile sul posto dall'Officina Mobile, la Centrale Operativa verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove il sinistro si è verificato e la invierà sul luogo dell'evento.

Se durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il motoveicolo, l'Officina Mobile procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla prestazione "SOCCORSO STRADALE". La Centrale Operativa terrà a proprio carico i relativi costi.

La Centrale Operativa si riserva di modificare ed ampliare la localizzazione delle Officine Mobili sulla base delle reali esigenze operative e nell'ottica del miglioramento del Servizio Depannage.

Informazioni sulla rete autorizzata Sym

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando: l'Assicurato desidera avere informazioni sulla localizzazione dei centri di assistenza autorizzati SYM.

Come: la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.



Informazioni motociclistiche

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando: l'Assicurato desidera avere informazioni motociclistiche relativamente a:

- Per il viaggio: tempo sulle autostrade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante, consulenti per incidenti stradali.
- Amministrative o legali: tassa di possesso, codice della strada, assicurazione R.C.

Come: la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Informazioni turistiche

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando: l'Assicurato desidera avere informazioni turistiche relativamente a:

- viaggi: orari aerei, treni e traghetti, agenzie viaggi, alberghi, campeggi, ristoranti, stazioni sciistiche e termali, itinerari turistici, musei, fiere;
- amministrative: documenti per viaggi all'estero, vaccinazioni.

Come: la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Informazioni legali

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando: l'Assicurato desidera avere informazioni legali relativamente a:

- famiglia: adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- casa: compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.

Come: la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Esclusioni: la Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.



Informazioni burocratiche

(dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 esclusi i giorni festivi infrasettimanali)

Quando: l'Assicurato desidera avere informazioni burocratiche relativamente a:

- certificati: cittadinanza, matrimonio, morte, nascita, penale, residenza, stato di famiglia, ecc.;
- documenti personali: carta d'identità, codice fiscale, libretto di lavoro, libretto di pensione, passaporto, patente di guida;
- varie: carta di circolazione e revisione auto;
- rilascio e variazioni dei suddetti documenti.

Come: la Centrale Operativa fornirà all'Assicurato le informazioni richieste.

Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni qenerali:

- Le prestazioni di Europ Assistance sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione, entro il periodo di durata semestrale della garanzia.
- 2. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:
- gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove e allenamenti;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c. scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- d. dolo dell'Assicurato;
- e. abuso di alcoolici o psicofarmaci nonchè dall'uso di stupefacenti e di allucinogeni;
- f. suicidio o il tentato suicidio;
- atti di temerarietà, infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale, comunque non dilettantistiche (comprese gare, prove ed allenamenti;



Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

- Europ Assistance non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.
- Il diritto alle assistenze fornite da Europ Assistance decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro.
- Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Europ Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
- Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 C.C.
- 7. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di 10 giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha eroqato la prestazione.

- 8. Per qualsiasi richiesta di informazione, lamentela, contestazione, l'Assicurato deve rivolgersi direttamente a Europ Assistance, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'assicurazione.
- La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.
- 10. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.



Modalita' per la richiesta di assistenza

Dovunque Lei si trovi, in qualsiasi momento, telefoni alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24: telefoni al seguente numero

dall'Italia

800.08.65.27

oppure

02.58.24.50.37

Se non può telefonare, invii un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) Nome e cognome
- 2) numero di telaio
- 3) indirizzo del luogo in cui si trova
- 4) numero di targa del veicolo
- 5) modello del veicolo
- 6) il suo recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarla nel corso dell'assistenza.

Nota informativa

NOTA INFORMATIVA PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 MARZO 1995, N° 175 ED IN CONFORMITÀ CON QUANTO DISPOSTO DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 2 GIUGNO 1997, N° 303 E DALLA CIRCOLARE ISVAP DEL 21 NOVEMBRE 2003, N° 518/D



Informazioni relative all'impresa

La copertura assicurativa è emessa dalla Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. avente sede legale in Italia, Piazza Trento n. 8, 20135 Milano.

La Società EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152).

INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Legge applicabile

La copertura assicurativa è regolata dalla legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti la copertura assicurativa o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano

fax n. 02.58.38.46.48

e.mail: Gestione.Reclami@europassistance.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo, o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'I.S.V.A.P., Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.



SCHEDA DI ATTIVAZIONE

Dati intestatario

Da compilarsi a cura del Concessionario

Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte e trattenuto dal concessionario, la garanzia va attivata TASSATIVAMENTE entro 2 giorni dalla data di acquisto nell'area riservata concessionari sul portale web

www.syr	n-service.it																
	(ri	portar	e il n	ume	ro d	i tela	iio c	omp	leto)	1							
Intestata	rio veicolo:																
Indirizzo	i																
Città:		Pro	vinci	a:				_			С	ap:_					
Tel.: Cellulare:																	
Targa:	Targa: Modello:																
Data di a	acquisto veicolo:																
Si accett	tano per esteso e senza alcui	_	erva	le co	ndiz	ioni	di g				cifica		el pr	res	ente	libr	etto.
																_	